26328

ロールスクリーン

ソフィー

ガイドレールタイプ

チェーン式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠ 警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

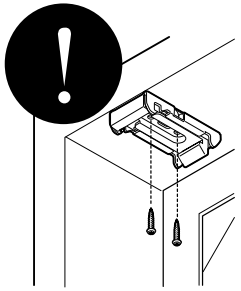

●製品にモノを下げたりぶら下がったりしないでください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●ブラケット取付け時は、ブラケット１個に付き必ず ２ 本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●電動工具による過度なネジ締め付けは、ネジ破損の恐れがありますのでおやめください。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

⚠ 警告

●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。

⚠ 注意

●スクリーンを降ろす際は、必ず窓を閉めてください。窓を開ける場合は、スクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。風等の影響で製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

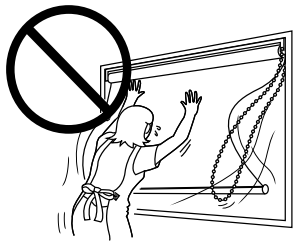

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

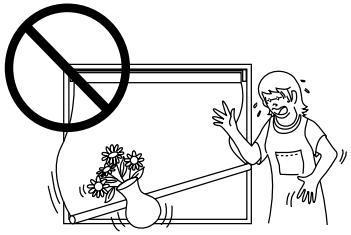

●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温多湿の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称

＜標準仕様＞

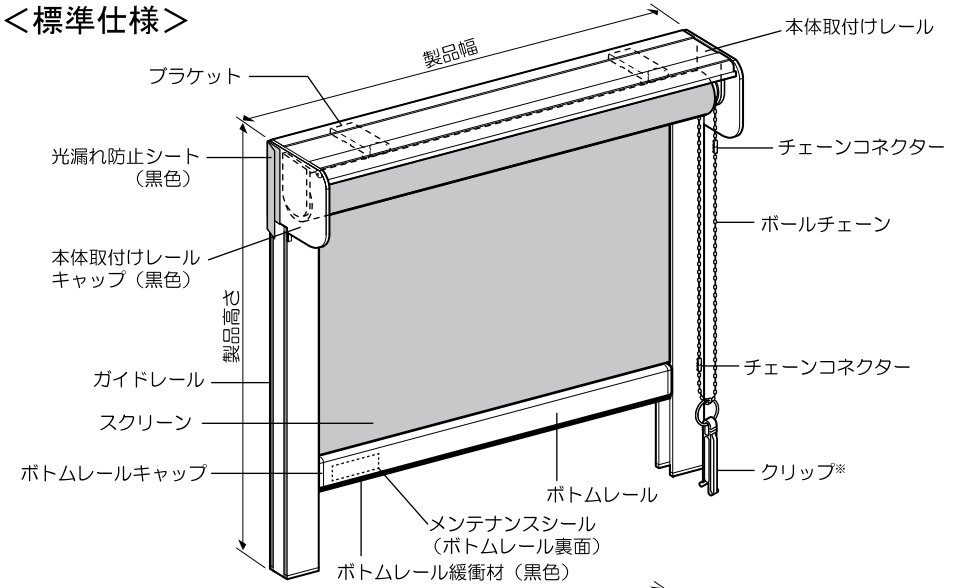

＜フロントカバー仕様＞

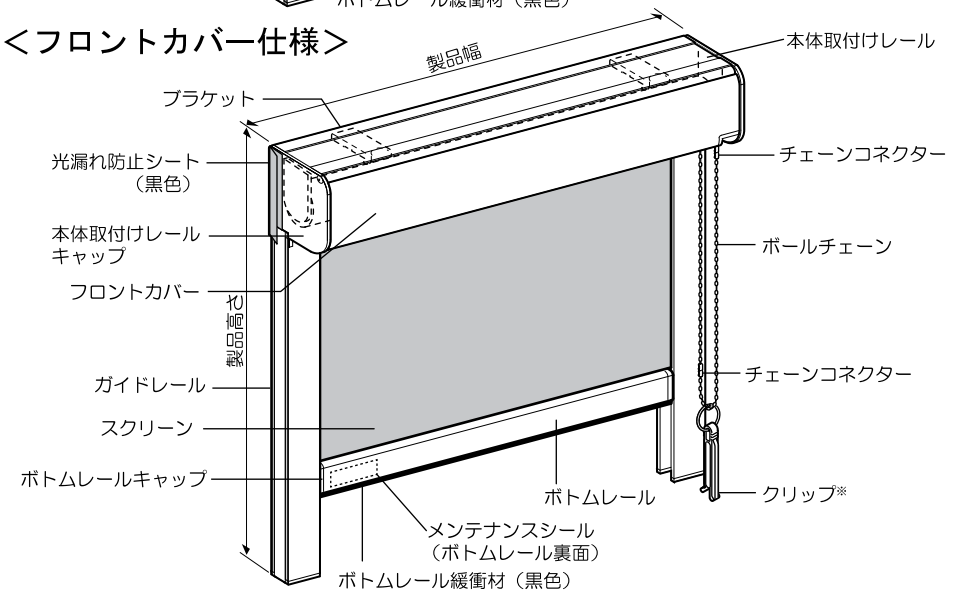

※1：クリップは、ループ状のチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。
※2：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。メンテナンスシールをご確認ください。

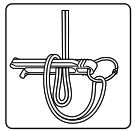

2 付属部品

●ガイドレール（2本）

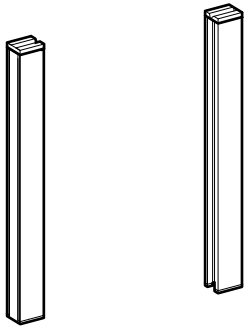

●本体取付けレール（1本）

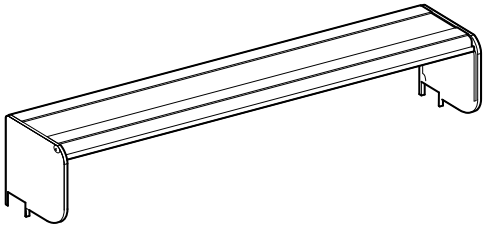

●ガイドレール、本体取付けレール
取付けネジ
（ガイドレール2本分穴数＋ブラケット数-1本）

なべタッピンネジ
φ3.5×16

●ブラケット

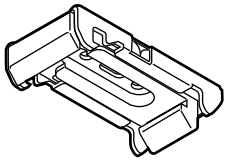

幅150㎝以下	2ヶ
幅151～200㎝	3ヶ
幅201㎝以上	4ヶ

●チェーンコネクター（2ヶ）

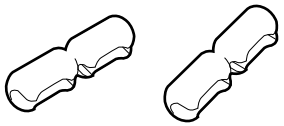

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

なべタッピンネジ
φ3.5×16

※木枠用ネジです。
木以外の下地には使用できません。

●スクリーン巻きずれ
調整シール

フロントカバー仕様のみ

●フロントカバー（1本）

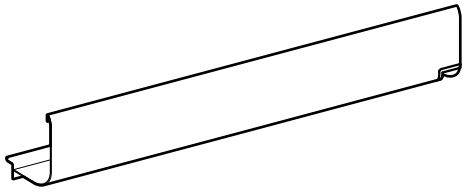

●フロントカバー固定ネジ（2本）

なべタッピンネジ
φ3.0×8（頭部塗装品）

3 取付け方法

①取付け下地を確認してください。
- 付属のネジは木枠用ですので、木質以外の下地にはご使用になれません。
- 木質以外の下地に取付ける場合は、取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- 木質に取付ける場合は、下地の厚さが 10 ㎜以上あることを確認してください。
- 取付面が水平であることを確認してください。

②開口部のゆがみを確認してください。
- 開口部の幅、高さ寸法にゆがみがないか確認してください。
- 右図の開口部幅 A、B、開口部高さ A、B の寸法差が 3 ㎜以上の場合は、光漏れの原因になる恐れがありますので、必ず、開口部のゆがみを調整してください。

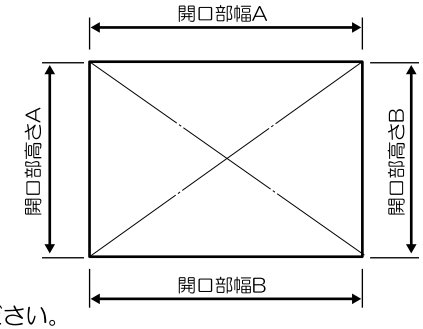

③本体取付けレールを取付ける前の注意事項
※本体取付けレールは必ず操作側窓枠側面に寄せてください。
※光漏れ防止シートは、図のように折れた状態で納まるようにしてください。

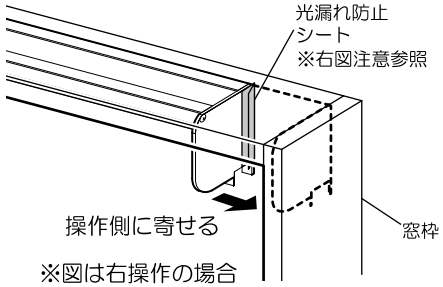

※図は右操作の場合

注意

左右両端の光漏れ防止シートが折れた状態で納まるようにしてください。

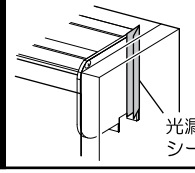

④本体取付けレールをａの穴位置から取付け、次にブラケットをｂの穴位置から取付けます。
ａ穴位置：本体取付けレールのみを取付けます。
ｂ穴位置：本体取付けレールとブラケットを同時に取付けます。
※本体取付けレールの穴数により、a・b 位置が異なりますので、右図を参照し取付けてください。
※ブラケットは下図の向きを手前とし、下記穴から必ず２本のネジで取付けてください。

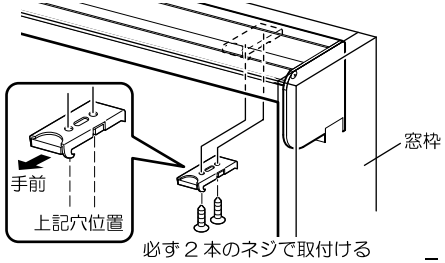

<穴数３ヶの場合>

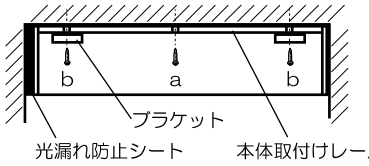

<穴数５ヶの場合>



<穴数７ヶの場合>



④ロールスクリーン本体をブラケットに固定します。
本体の操作側を窓枠側面に寄せ、セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、更に奥側をはめ込み、固定してください。

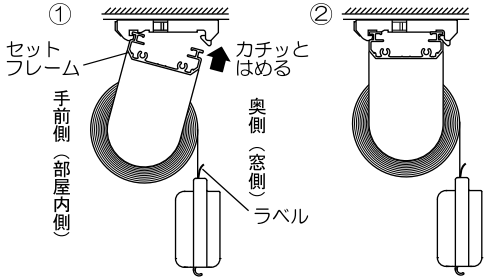

※スクリーンは少し降ろして取付けます

外　す　場　合

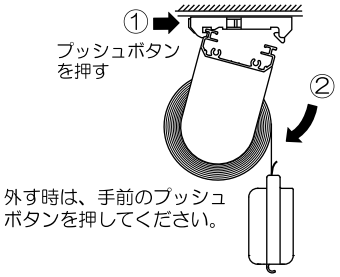

4 操作方法（操作はゆっくりと行ってください）

降　ろ　す　場　合	上　げ　る　場　合

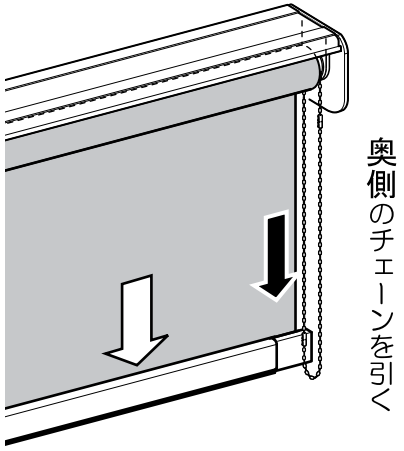

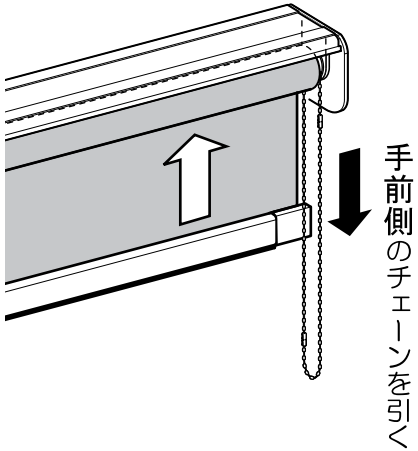

注意

- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- ●スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。
- ●操作の重さを調整したい場合は、「5スプリングの調整をするには」を参照し、重さを調整してください。

5スプリングの調整をするには

★本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、操作の重さを調整したい場合に行ってください。

調　整　方　法

●反操作側の十字溝を＋ドライバで回し調整します。

『強』：巻き上がりが軽くなり、降ろす操作が重くなります。
『弱』：巻き上がりが重くなり、降ろす操作が軽くなります。

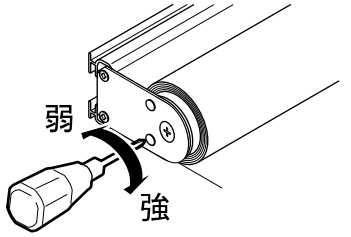

注意　過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

※左操作の場合、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。

6 操作範囲の設定

付属のチェーンコネクターでチェーン操作する範囲を設定してください。

●上限位置設定
スクリーンを巻上げ、ボトムレールがA部に接触するところから１ｃｍ下降させた範囲で止まるようチェーンコネクターを取付けてください。

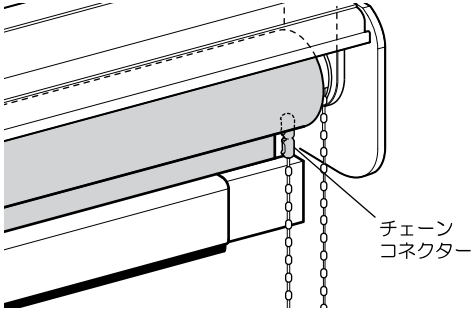

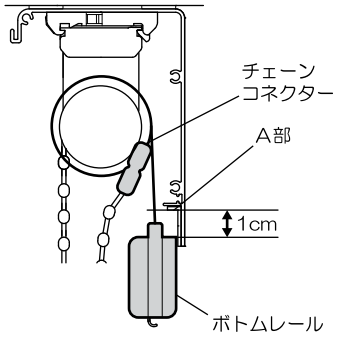

●下限位置設定
スクリーンを下降させ、緩衝材が下面に接する位置から１ｃｍ下降させた範囲でチェーンコネクターを取付けてください。

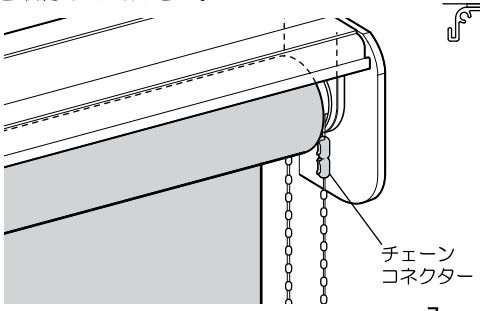

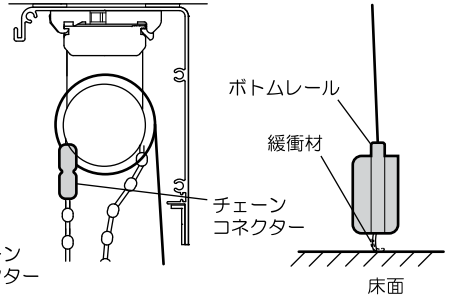

7 ガイドレール取付け方法

①ガイドレール上部からボトムレールキャップを差し込んでください。

※ガイドレールは上下左右がありますので注意してください。
※ボールチェーンは挟み込まないよう手前に出してください。

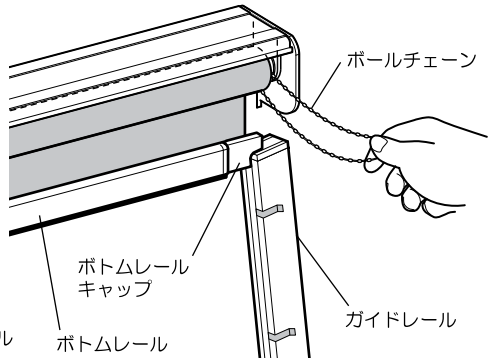

【上下】

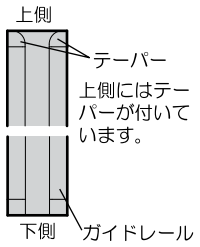

【左右】

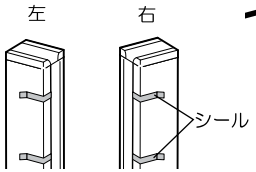

シールが部屋内側にくるようにしてください。

②ガイドレールを本体取付けレールB面（下図）に接する位置から垂直に置きます。
※光漏れ防止シートは、窓枠との間に挟み込んでください。

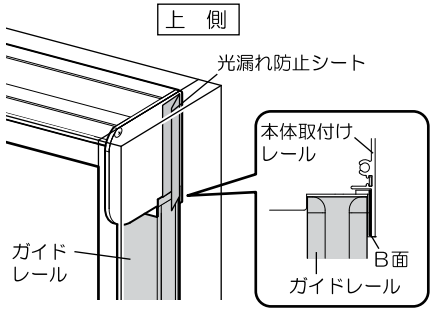

③窓枠下面に接触させ、付属のガイドレール取付けネジで固定します。
ガイドレール内の部品によりネジ穴が見えませんので、ネジ穴位置には、ガイドレール正面にシールを貼っています。シールはネジ取付け後、剥がしてください。

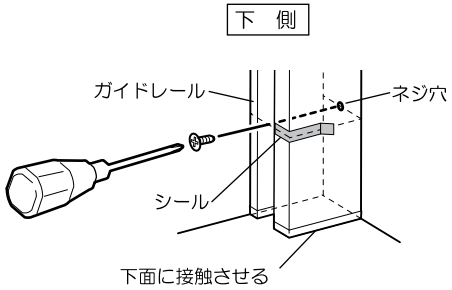

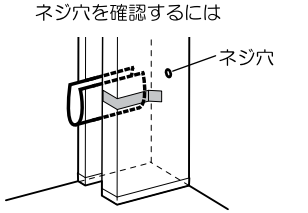

スクリーン巻きずれ調整シール等の厚紙を図のように挟み込むことで、ネジ穴を確認することができます。

8 動作確認

ガイドレール取付け後にスクリーンを昇降させ、再度動作を確認してください。
「スクリーンの巻き乱れ」や「操作の重さ」を調整する場合は、 4 操作方法の注意事項に戻り、調整してください。

9 フロントカバー取付け方法（フロントカバー仕様の場合）

①フロントカバーの操作切欠き部にチェーンを通し、本体取付けレール上部の溝に引っ掛け、しっかり押し込んでください。

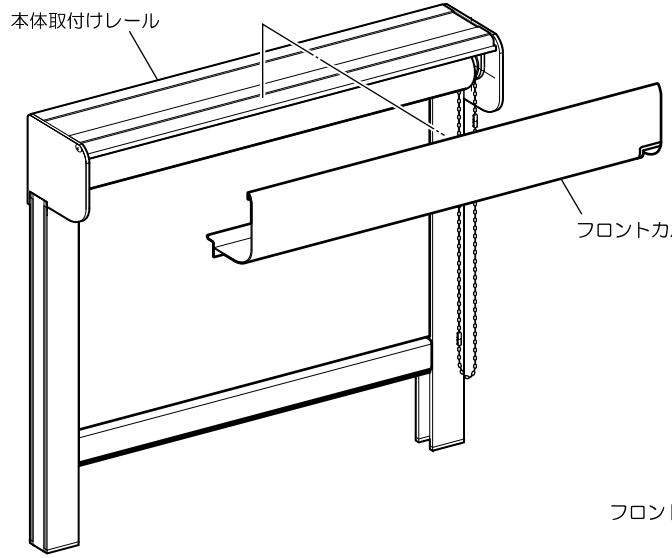

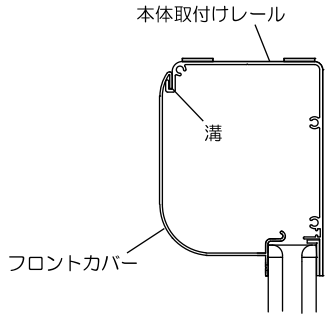

②フロントカバーの端部の穴から、ガイドレールにキリ等で印を付けてください。

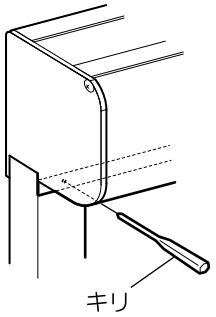

③フロントカバーを本体取付けレールから外し、ガイドレールの印位置にφ2.4 ㎜のドリルで穴を空けてください。

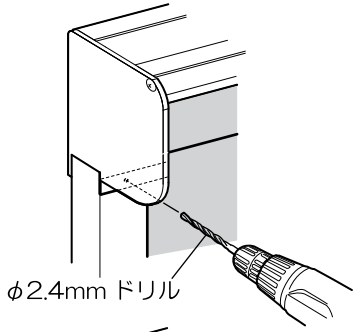

④再度フロントカバーを本体取付けレールに引っ掛け、端部の穴からフロントカバー固定ネジでガイドレールに固定してください。
※フロントカバーにキズが付かないよう、手動ドライバーの使用をお奨めします。

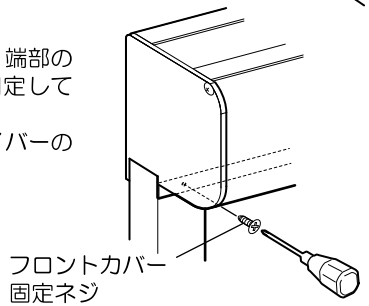

10 取外し方法

3 ～ 9 の取付け方法の逆の手順で外してください。

11 クリップの使用方法

お子様やペットがチェーンで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、チェーンをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

使用方法

①～③の手順でチェーンをクリップで束ねてください。

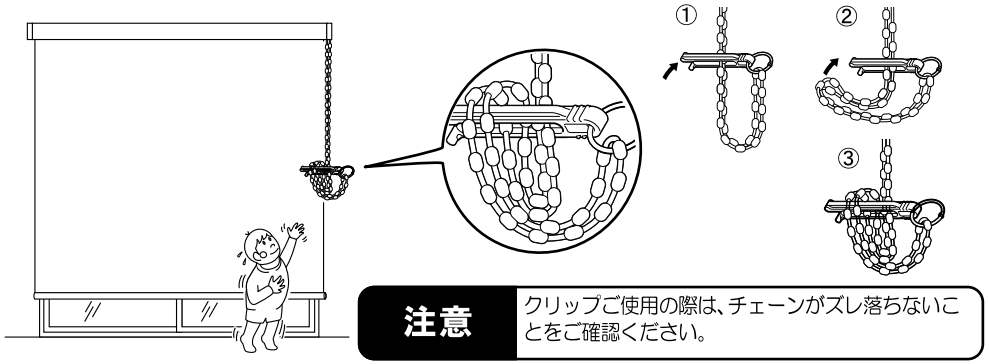

注意 クリップご使用の際は、チェーンがズレ落ちないことをご確認ください。

12 こんなときには・・・

症　状	原　因	処　置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。	商品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	上記原因以外できれいに巻きとられない。（スクリーンの伸縮等）	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で軽く拭き取ってください。
スクリーンがガイドレールから抜けた	外部から力が加わることで、外れる場合があります。	スクリーンをガイドレールに手で差し込んでください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、
お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

13 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

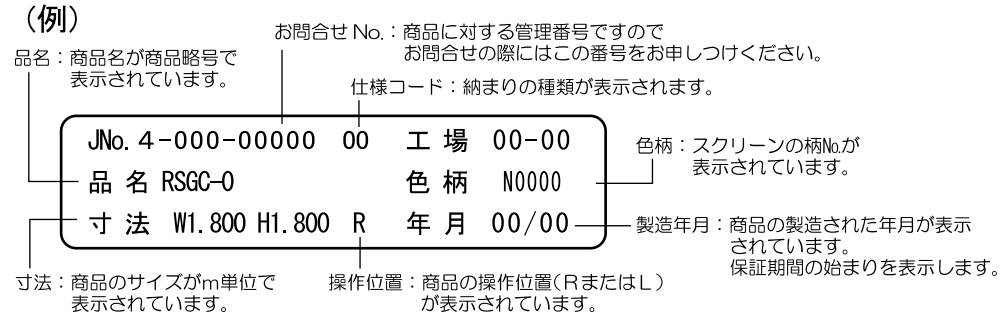

14 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コードチェーン類）の無償保証期間は１年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
   - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
   - 不当な改造、修理による故障または破損。
   - 天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
   - 特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4